グランドピアノ・アクション
図柄と名称

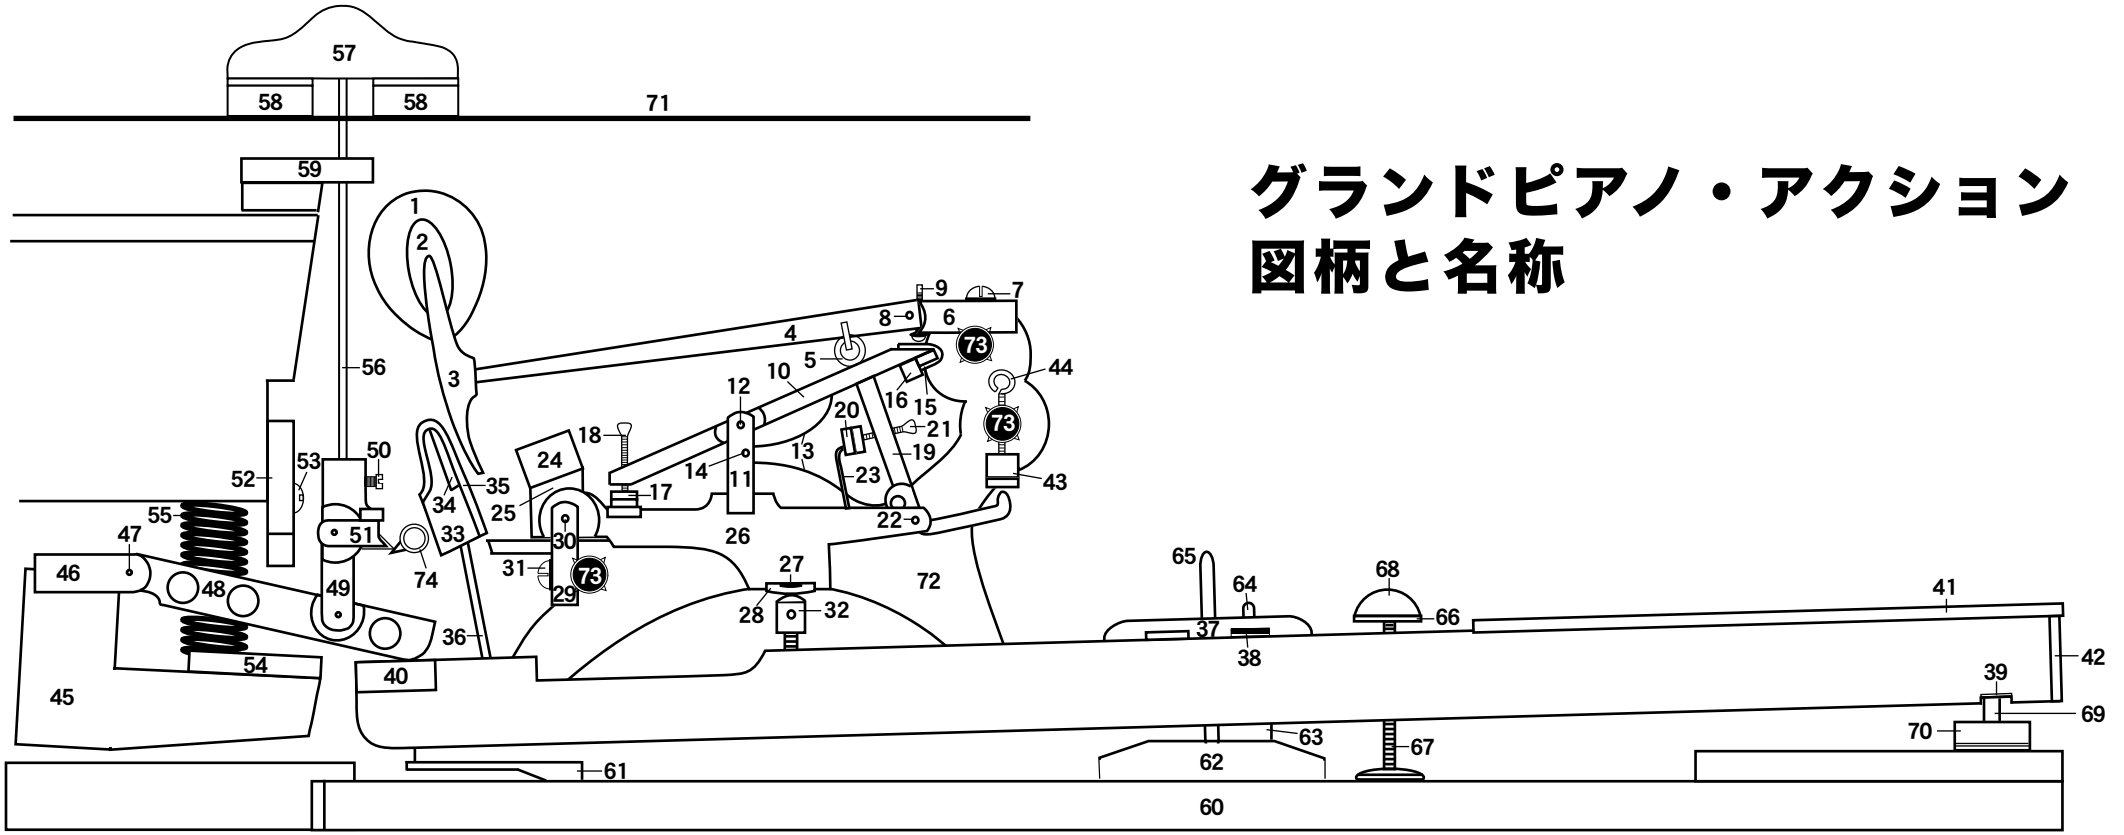

1.ハンマーフェルト
2.ハンマーアンダーフェルト
3.ハンマーウッド
4.ハンマーシャンク
5.シャンクローラー
6.シャンクフレンジ
7.ハンマーシャンクフレンジスクリュー
8.センターピン
9.ドロップスクリュー
10.レペティションレバー
11.サポートトップフレンジ
12.センターピン
13.レペティションスプリング
14.センターピン
15.レペティションレザー
16.ジャックストップフェルト
17.レペティションボタン
18.レペティションレバースクリュー
19.ジャック
20.ジャックボタン
21.ジャックスクリュー
22.センターピン
23.ジャックストップスプーン
24.ハンマーシャンクストップフェルト
25.サポートブロック
26.サポート
27.サポートヒールアンダークロス
28.サポートヒールクロス
29.サポートフレンジ
30.センターピン
31.サポートフレンジスクリュー
32.キャプスタンスクリュー
33.バックチェック
34.バックチェックフェルト
35.バックチェックスキン
36.バックチェックワイヤー
37.中座板
38.バランスブッシングクロス
39.フロントブッシングクロス
40.ダンパーレバーキークッションフェルト
41.白鍵上面
42.白鍵前面
43.レギュレチングボタン
44.レギュレチングスクリュー
45.リフティングレール
46.ダンパーレバーフレンジ
47.センターピン
48.ダンパーレバー
49.ダンパーブロック
50.ダンパーブロックスクリュー
51.タブリップ
52.ダンパーストップレール
53.ダンパーストップレールスクリュー
54.リフティングレールフェルト
55.リフティングレールスプリング
56.ダンパーワイヤー
57.ダンパーヘッド
58.ダンパーフェルト
59.ダンパーガイドレール
60.筏
61.バックレールクロス
62.バランスレール
63.バランスパンチングクロス
64.バランスキーピン
65.ベッディングスクリュー
66.鍵盤押さえ
67.鍵盤押さえスクリュー
68.鍵盤押さえスクリューナット
69.フロントピン
70.フロントパンチングクロス
71.弦
72.アクションブラケット
73.各アクションレール
74.ソステヌートロッド